

# HTC J one HTL22 設定ガイド

このたびは、HTC J One HTL22(以下、「本製品」とします)をお買い上げいただき、誠にありがとうございました。  
ご使用前に必ず「クイックスタートガイド」の「免責事項について」および「安全上のご注意」をお読みいただき、正しく安全にお使いください。


- **基本操作**  
基本的な操作方法を説明しています。
- **初期設定**  
はじめて電源を入れたときの初期設定について説明しています。
- **Eメール(@ezweb.ne.jp)の設定**  
Eメール(@ezweb.ne.jp)はEメールに対応した携帯電話やパソコンとメールのやりとりができるサービスです。初期設定を行うと自動的にEメールアドレスが決まります。初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できません。
- **ネットワークの設定**  
Wi-FiネットワークやWi-Fiテザリングを利用するためにを行います。
- **赤外線によるデータの送受信**  
本製品と赤外線通信機能を持つ相手側の機器との間でデータを送受信できます。
- **電池消費を軽減する**  
使用していない機能をオフにすると電池の消費を抑えることができます。
- **電話をかける／受ける**  
連絡先を利用して電話をかけることもできます。
- **データの移行**  
これまでお使いの携帯電話からデータを移行できます。
- **データのバックアップ**  
microSDメモリーカードにデータをバックアップできます。

※ 本書に記載されている社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。本書では®マークやTMマークを省略して記載しています。  
※ 本書に記載されている画面は、実際の画面とは異なる場合があります。また、画面の一部を省略している場合があります。あらかじめご了承ください。  
※ 本書では「アプリケーション」のことを「アプリ」と省略しています。

2013年5月 第1版  
発売元: KDDI(株)・  
沖縄セルラー電話(株)  
輸入元: HTC NIPPON株式会社  
製造元: HTC Corporation

## 基本操作

### ■ キーの基本操作

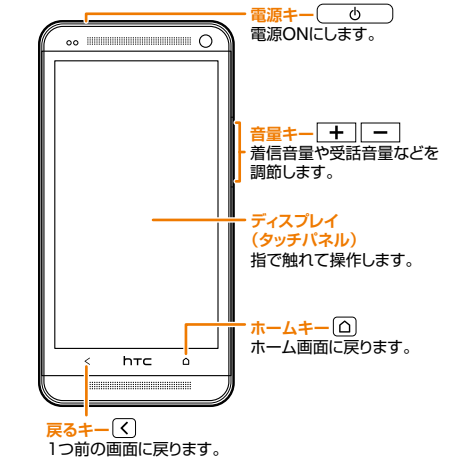

### ■ 電源を入れる




## 機能の説明について

この「設定ガイド」では、主な基本操作・初期設定について説明しています。さまざまな機能の説明については、同梱の「クイックスタートガイド」、本製品内で利用できる「取扱説明書」アプリをご参照ください。

### ■ タッチパネルの基本操作


**タップ/ダブルタップ**  
メニューや項目などに軽く触れて、すぐに指を離します。  
また、2回連続で同じ位置をタップする操作をダブルタップと呼びます。

### ■ ロングタッチ スライド フリック

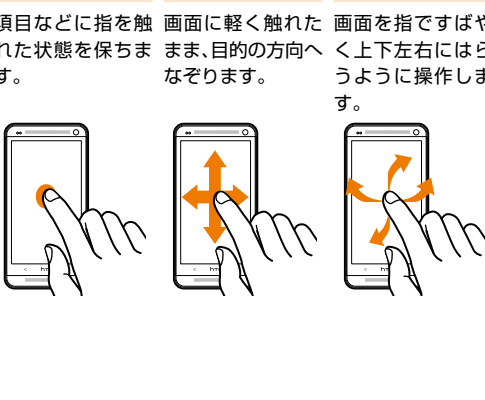

### ■ 文字入力

テキストや数字の入力が必要なアプリを起動したときや、文字入力エリアをタップしたときに、ソフトウェアキーボードが使用できます。

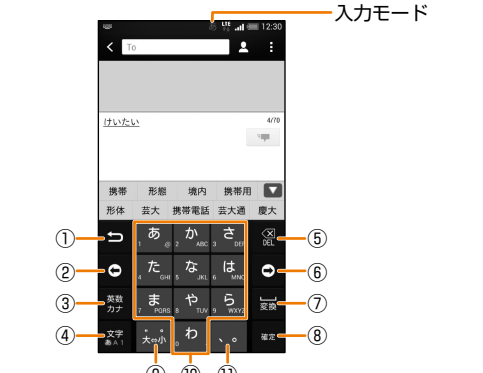

- ① 文字入力時は文字入力キー(⑩)に割り当てられている文字を逆順に表示します。
- ② カーソルを左に移動します。
- ③ 入力中にタップすると、英数カナ変換を行います。入力前にタップすると、記号/顔文字リストを表示します。
- ④ 入力モードを切り替えます。
- ⑤ カーソルの左側の文字を削除します。
- ⑥ カーソルを右に移動します。
- ⑦ スペースの入力、または連文節変換を行います。
- ⑧ 改行を入力したり、入力中の読み(変換中は文節)を確認します。
- ⑨ 濁点・半濁点の付加、大文字・小文字の切り替えを行います。
- ⑩ 文字を入力します。
- ⑪ 「、」や「、」、記号やスペースを入力します。


## 初期設定

はじめて電源を入れたときの初期設定方法(初期設定ウィザード)について説明します。

### ■ STEP 1: 言語の設定



### ■ STEP 2: インターネット接続の設定

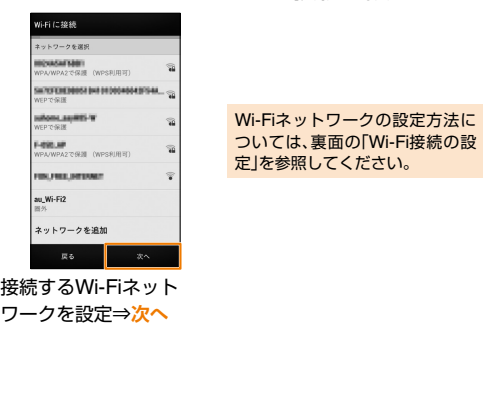

### ■ STEP 3: 簡単セットアップ



※ パソコンで「http://start.htc.com/pair」にアクセスして画面の指示に従って設定をしてから、**始めよう**⇒画面の指示に従って操作すると、パソコンで設定した内容を本製品に適用することができます。

### ■ STEP 4: HTCアカウントの設定




### ■ STEP 5: Googleアカウントの設定

Googleアカウントを設定すると、Gmail、Googleマップ、PlayストアなどのGoogle社のアプリを利用できます。





### ■ STEP 6: そのほかのサービスの設定

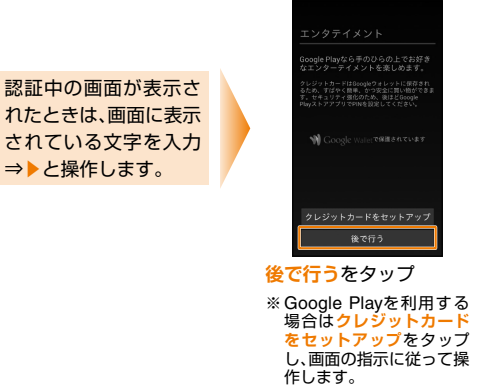

### ■ STEP 7: Dropboxアカウントの設定




### ■ STEP 8: Eメール(@ezweb.ne.jp)の設定

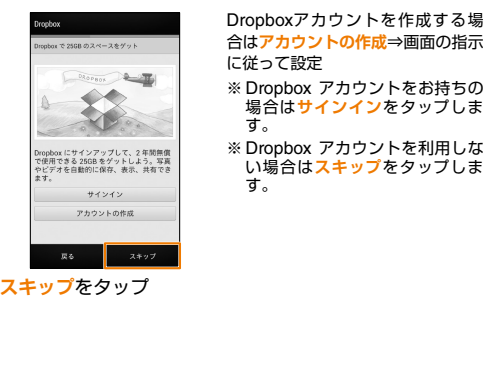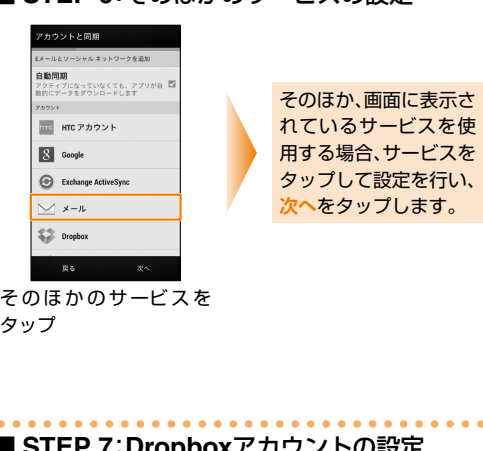


## 初期設定(続き)

### ■ STEP 8: HTCの報告申し込み

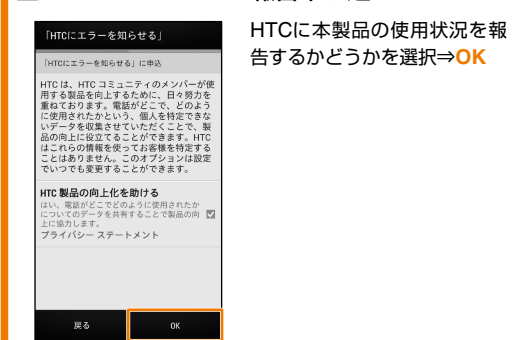


### ■ STEP 9: Googleロケーションの設定

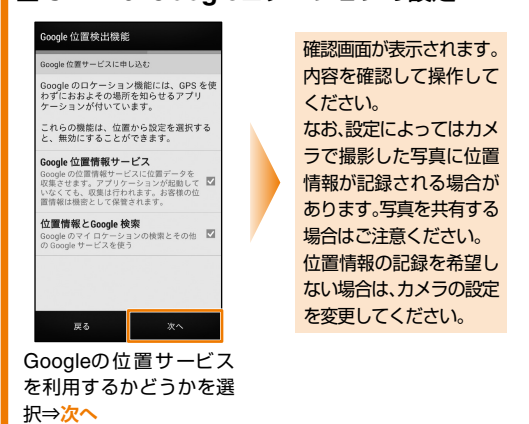

### ■ STEP 10: HTCバックアップ



### ■ STEP 11: 個人設定/画面ロックの設定

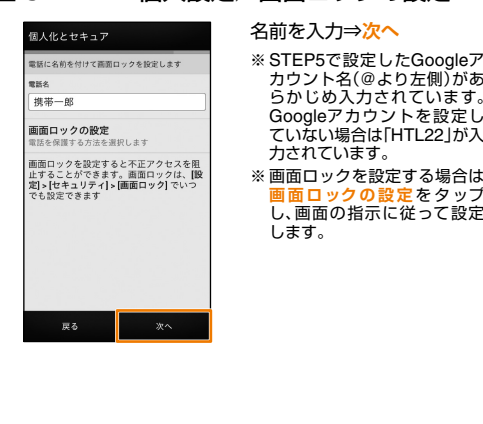

### ■ STEP 12: auかんたん設定

auの便利な機能やサービスを利用するための設定を簡単な操作で進められます。



### ■ STEP 13: auかんたん設定



### ■ STEP 14: auかんたん設定

auかんたん設定は、本製品を再起動したときにも表示されます。ただし、auかんたん設定を完了する際に「次回この機能を起動しない」にチェックを付けたときは、表示されません。



### ■ STEP 15: auかんたん設定



### ■ STEP 16: auかんたん設定

auかんたん設定は、本製品を再起動したときにも表示されます。ただし、auかんたん設定を完了する際に「次回この機能を起動しない」にチェックを付けたときは、表示されません。




### ■ STEP 17: auかんたん設定




### ■ STEP 18: auかんたん設定

auかんたん設定は、本製品を再起動したときにも表示されます。ただし、auかんたん設定を完了する際に「次回この機能を起動しない」にチェックを付けたときは、表示されません。

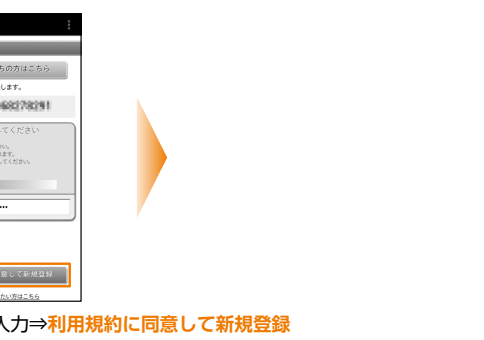

### ■ STEP 19: auかんたん設定

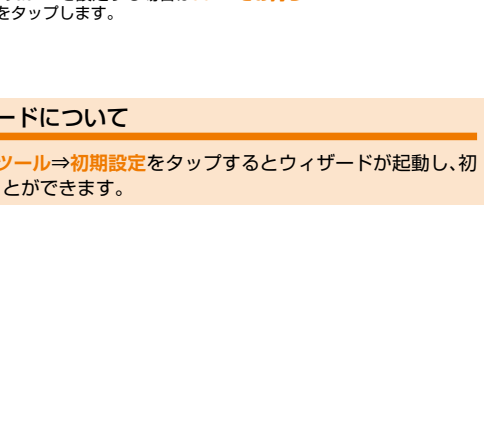

## Eメール(@ezweb.ne.jp)の設定

### ■ Eメールの初期設定

Eメール(@ezweb.ne.jp)のご利用には、LTE NETのお申し込みが必要です。ご購入時にお申し込みにならなかった方は、auショップもしくはお客さまセンターまでお問い合わせください。




### ■ Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



### ■ Eメールアドレスの変更

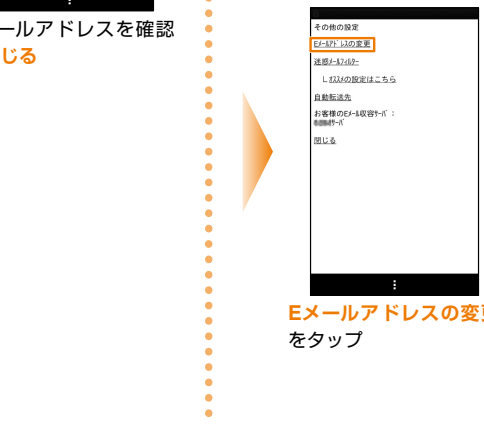

### ■ Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



### ■ Eメールアドレスの変更



### ■ Eメールアドレスの変更

初期設定時に決まったEメールアドレスは変更できます。



### ■ Eメールアドレスの変更





